

Видеокамера для рыбалки

SITITEK™

Fish'Cam 700 / 700 DVR

Руководство по эксплуатации



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, перед тем как приступить к эксплуатации устройства!

Обязательно полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием!

Меры предосторожности:

- Используйте только сетевой адаптер, поставляемый в комплекте с устройством! Мы не несем ответственность за повреждения, вызванные использованием любого другого сетевого адаптера.
- Во избежание искажения картинки на экране не направляйте камеру против солнца, а также в целях безопасности не оставляйте устройство под палящим солнцем на длительное время.
- Для получения наилучшего изображения позаботьтесь о правильном размещении камеры.
- Для лучшей сохранности оборудования протирайте корпус камеры и кабель теплой мыльной водой после каждого использования.
- Гарантийные обязательства аннулируются в случае вскрытия корпуса устройства.

Внешний вид



V1/V2 для модели Sititek FishCam 700: Смена формата изображения с 16:9 на 4:3.

REC для модели SITITEK FishCam 700DVR: Включение / выключение режима записи.

↻ Смена направления движения изображения, отображаемого на ЖК-экране. Всего есть 4 варианта направления, благодаря чему можно подобрать правильное положение картинки на дисплее.

MENU: Доступ к меню настроек яркости, контраста, цветности, выбора режимов, установке таймера, языковой панели, сбросу настроек.

- / +: Уменьшение или увеличение числового значения настроек.

⏻ : Для включения/отключения ЖК-экрана.

Работа в режиме цифрового видеорегистратора (DVR)

(данный режим доступен только для модели SITITEK FishCam 700DVR)

Перед включением функции DVR, убедитесь, что карта памяти установлена в устройстве. Для этого, нажмите на кнопку, расположенную на левой боковой панели монитора (см. картинку ниже).



Ведение наблюдения в режиме DVR

(данный режим доступен только для модели SITITEK FishCam 700DVR)

Установка: Нажмите кнопку MENU для доступа к настройкам, и нажмите ее снова, для выбора/изменения настроек. Переход между пунктами меню происходит при помощи кнопок «>» и «<», а для выбора пункта меню используйте кнопку PLAY. При помощи кнопок REC/- и Play / + происходит уменьшение или увеличение числового значения текущего параметра. В настройках Времени и Даты, нажмите кнопку PLAY, чтобы войти в режим настройки, а затем нажмите кнопки «>» и «<» для изменения значения времени и даты.

Видеозапись: Нажмите кнопку REC для начала видеозаписи. Для остановки записи снова нажмите эту кнопку.

Воспроизведение видео: Нажмите кнопку PLAY для воспроизведения записанного видеофайла, повторное нажатие кнопки остановит воспроизведение. Нажимайте кнопки «>» и «<» для отображения следующей и предыдущей видеозаписи.

Создание и просмотр фотографий

(данный режим доступен только для модели SITITEK FishCam 700DVR)



Нажмите кнопку «>», чтобы сделать снимок. Нажмите кнопку «<», чтобы отобразить снимки, сделанные с помощью камеры, и поочередно нажимайте кнопки «>» и «<» для перехода между фотографиями.

Примечания: После установки новой SD карты или в случае повреждения SD-карты, нажмите на кнопку REC для ее проверки. Устройство предложит отформатировать карту памяти. Нажмите кнопку «>» и «<», чтобы выбрать Да или Нет, а затем нажмите MENU, чтобы подтвердить свой выбор.

Текущее время и дата всегда отображаются в правом нижнем углу экрана.

Кнопка MENU также предназначена для выхода из любого режима работы.

Подключение

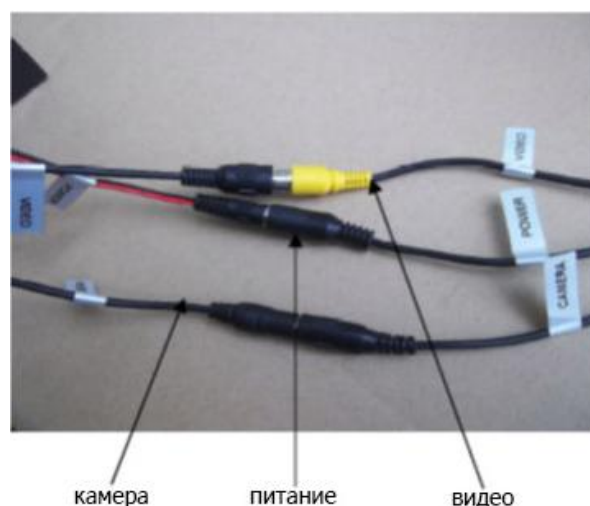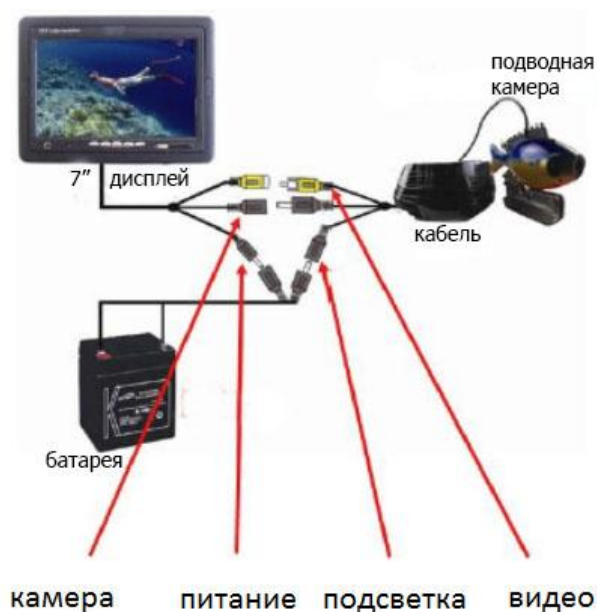

В первую очередь подключите аккумулятор к кабелю питания экрана, затем подключите кабель вывода питания и входные AV-разъемы.


Установка поплавка и рыболовного крючка

Проденьте леску через отверстие на верхней части поплавка, длину лески регулируйте самостоятельно. Затем выберите подходящее место на кабеле камеры и закрепите поплавок (см. рисунок ниже).

Установка рыболовного крючка



Крепление нескольких крючков: Обычно на леску крепится от 2 до 3 крючков в ряд. Каждый крючок должен крепиться на расстоянии 5 см от другого (для достоверности можно посмотреть изображение на экране). Оставьте больше лески для крепления грузика после подсоединения последнего крючка (см. рисунок ниже).

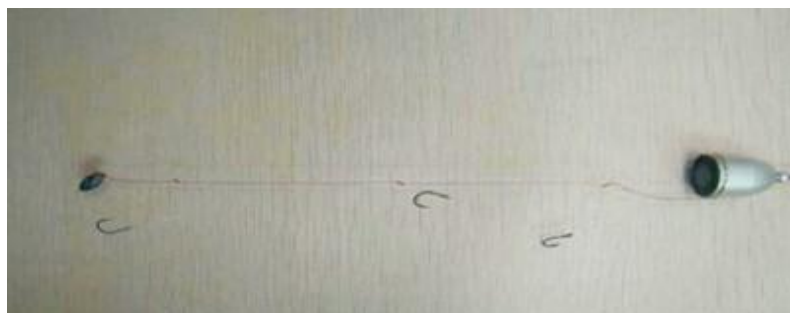

Параллельное крепление крючков: как правило на леску крепится 2 крючка, длина лески регулируется в зависимости от прозрачности воды. Избегайте перекручивание крючков в процессе крепления. (см. рисунок ниже).



Примечание: НЕ крепите леску с рыболовным крючком непосредственно на кабель камеры. Это может повредить кабель. Крепите леску в специальную канавку на нижней части корпуса камеры.

Необходимо регулярно заряжать устройство, по мере снижения уровня заряда аккумулятора. Для этого:

1. Извлеките аккумулятор и зарядное устройство из коробки.
2. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору (красный провод к красному, черный к черному).
3. Подключите зарядное устройство к источнику переменного тока 220 В. Начнется процесс заряда.

Комплектация:

- Камера с кабелем и катушкой 1 шт.
- Литиевый аккумулятор 1 шт.
- Зарядное устройство 1 шт.
- Поплавков 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Крючки 8 шт. (2 комплекта).

Экран:

- Размер экрана: 7".
- Разрешение экрана: 800*480 точек.
- Напряжение питания: 12 В постоянного тока.
- Аккумулятор: Литиевый аккумулятор 4500 мА.
- Продолжительность работы от аккумулятора: 9-12 часов.
- Разрешенная температура использования: -20 ~ 60°C.
- Разрешенная температура хранения: -30 ~ 70°C.

Камера

- Оптика: COLOR CMOS / CCD, HD 800 TV lines.
- Фокусное расстояние: 3,6 или 4, 0 мм.
- Видимость (в прозрачной воде): 1- 3 м.
- Разрешенная температура использования: -20 ~ 60°C.
- Разрешенная температура хранения: -30 ~ 70°C.