




Подготовка. Необходимо следующее:



1. контракт на предоставление услуг с оператором мобильной связи 2G / GSM
2. отформатированная Micro SD-карта емкостью в 2Гб или выше
3. компьютер (с операционной системой Windows Vista, Windows 7, Windows 8)
4. Одна SIM-карта без блокировки PIN-кода
5. SIM-карта должна поддерживать передачу изображений по сети 2G/GSM/GPRS/MMS
6. Источник питания на 6В (4 или 8 батареек AA или источник питания на 6В)
7. Программа MMSCONFIG на CD
8. Пользователи должны запросить данные 2G MMS у провайдера (APN+аккаунт+пароль, MMSC+IP+порт) или найти эту информацию на домашней странице провайдера.
9. Данные 2G GPRS от провайдера для настройки SMTP (APN+аккаунт+пароль)
10. Информация о Email сервере отправителя (сервер + порт + email + пароль)



Шаги настройки MMS



1. Вставить SIM-карту и батарейки в камеру, привинтить антенну, перевести камеру в тестовый режим, убедиться, что на экране отображается инфо о сигнале и "SIM". Подключить камеру к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля


Вставить CD в ПК, открыть, а затем 2жды кликнуть по 

2. Выбрать  или  в , Перейти к  таблице, выбрать  

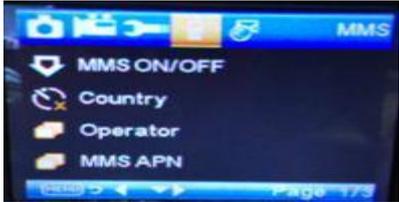
3. Вставить  и 

4. Заполнить  и/или 

5. Перейти к , выбрать   

6. Кликнуть  и сохран как  на TF карту

7. Подключить USB-кабель камеры


8. Перейти к  в меню камеры, убедиться в том, что все

суб-настройки выставлены, как показано выше


9. Перевести камеру в рабочий режим

Шаги настройки GPRS

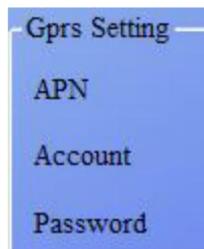
1. Вставить SIM-карту и батарейки в камеру, привинтить антенну, перевести камеру в тестовый режим, убедиться, что на экране отображается инфо о сигнале и "SIM". Подключить камеру к ПК с помощью прилагаемого USB-кабеля

Вставить CD в ПК, открыть, а затем 2жды кликнуть по 


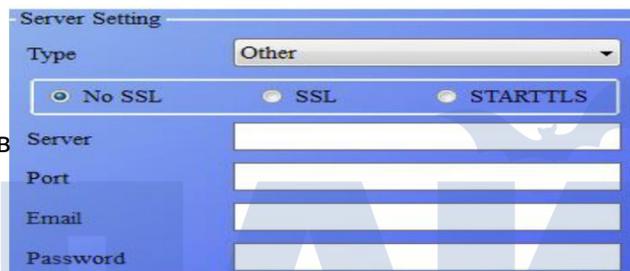
2. Выбрать  или 


Перейти к  таблице, выбрать 

3. Вставить все



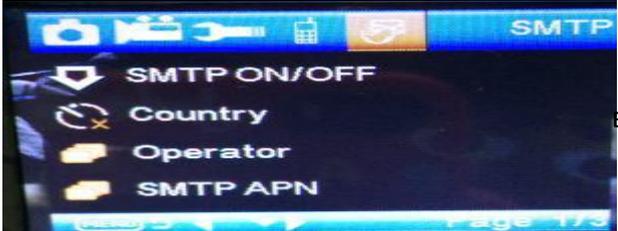
4. Ввести инфо о email отправля в



5. Перейти к  таблице, выбрать 

6. Кликнуть  и сохран как Parameter.dat на TF карту

7. Подключить USB-кабель камеры

8. Перейти к  в меню камеры, и

убедиться в том, что все суб-настройки выставлены, как показано выше

9. Перевести камеру в рабочий режим

Список команд SMS

MMS/SMTP необходимо перевести в режим "вкл" перед использованием SMS-команд

1 *500* сделать фото

(может работать как в режиме MMS, так и в режиме SMTP)

SIM-карта в камере отправит [снятое фото](#) при получении команды *500*

2. *505* сделать фото и отправить на мобильный телефон, с которого пришло SMS

SIM-карта в камере [инициирует съемку](#) и отправляет фото на указанный ID

мобильного и/или email при получении команды *505* - независимо от текущего режима - MMS или SMTP .

Но SIM-карта будет отправлять изображения через MMS на мобильный, который отправляет SMS, [только](#) когда камера в [режиме MMS](#)

3.*520* проверка количества фото и состояния батареи

(может работать как в режиме MMS, так и в режиме SMTP)

SIM-карта в камере отправит инфо [о совокупном числе фото \(Jpg\): свободном дисковом пространстве: уровне заряда батареи:](#) при получении команды *520*

4. *530* включить сенсор

(может работать как в режиме MMS, так и в режиме SMTP)

SIM-карта в камере [включит устройство](#) при получении команды *530*

5. *531* перевод сенсора в "спящий" режим

(может работать как в режиме MMS, так и в режиме SMTP)

SIM-карта в камере [отключит устройство](#) при получении команды *531*