

For Evaluation Only.



Copyright (c) by VeryPDF.com Inc.

Edited by VeryPDF PDF Editor Version 4.1

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

«ЭКСПРЕСС-GSM™» версия 2

Краткая инструкция по использованию

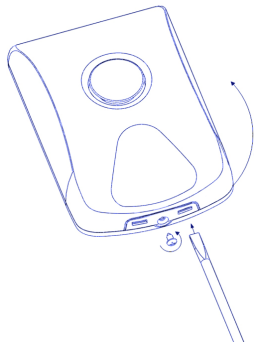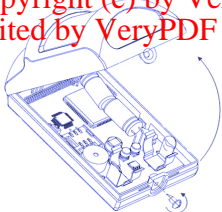

ПОДГОТОВКА

Принцип работы сигнализатора напоминает работу датчика на автоматических дверях в магазине, Вы подходите и они открываются.

Сигнализатор тоже обнаруживает движение человека, посылает СМС с текстом «Тревога» и звонит на Ваш сотовый телефон.

К сигнализатору можно подключить беспроводную сирену (приобретается отдельно).

Выкрутите винт в нижней части корпуса, снимите крышку сигнализатора.

Если Вы купили сирену, откройте ее. Выкрутите винт в нижней части корпуса.

С

усилием поочередно вставьте плоскую отвертку в щели справа и слева от винта. Снимите крышку сирены.

Купите новую SIM карту и впишите сюда ее

номер:

В режиме программирования в течение 40 секунд сигнализатор ожидает входящие звонки, запросы от сирен и брелоков, SMS с измененными настройками (каждое такое действие продлевает ожидание еще на 40 секунд), после чего автоматически выйдет из режима. Если Вы не успели выполнить все действия, извлеките батарейки из сигнализатора и сирены, подождите 2 минуты и повторите все заново.

С усилием установите батарейку в разъем сигнализатора, соблюдая полярность. Дождитесь трех звуковых сигналов и позвоните на сигнализатор, (номер в рамке на первой странице) со своего телефона. Приняв звонок, сигнализатор подаст звуковой сигнал, и сам сбросит вызов.

Для настройки сирены удалите в ней изолирующую пластину, установленную между батареей питания и держателем. После звукового сигнала светодиод мигнет три раза, теперь сирена подключена к сигнализатору.

Настройте брелок, кратковременно нажав кнопку «А». По окончании прозвучит звуковой сигнал и светодиод поочередно замигает красным и зеленым цветом.

Закройте крышки сигнализатора и сирены, закрутите винты. Примерно через минуту на Ваш телефон поступит СМС с настройками. Убедитесь, что в начале, сразу за цифрой 1) стоит Ваш номер телефона.

УСТАНОВКА

Установите сигнализатор в месте, где он будет защищен от доступа посторонних лиц. Охраняемая зона должна хорошо им просматриваться. Рекомендуемая высота установки примерно 2 м. Дальность обнаружения человека в охраняемой зоне до 10 метров.

Не следует устанавливать сигнализатор рядом с источниками тепла (камины, печи, кондиционеры, радиаторы отопления), в местах с сильными потоками воздуха или возможностью попадания прямых солнечных лучей.

Для крепления к стене используйте двухсторонний скотч или кронштейн. Стена, на которой устанавливается сигнализатор, не должна вибрировать. Присутствие в зоне обнаружения предметов (стеллажей, мебели, растений) создает за ними «мертвые зоны», проход человека через которые может не обнаруживаться. Присутствие в зоне обнаружения животных и птиц, может привести к ложному срабатыванию.

Сирену можно положить в любом удобном месте, например на книжной полке. Или повесить ее на шуруп. Максимальная дальность работы с сиреной на открытой местности 100 м.

Возьмите брелок и нажмите кнопку «А», светодиод мигнет желтым и красным цветом, сирена мигнет один раз и издаст звуковой сигнал*. Одну минуту сигнализатор будет издавать звуковые сигналы. За это время необходимо выйти из охраняемой зоны. Просто выйдите в соседнюю комнату.

- Дождитесь СМС сообщения с текстом «Поставлен на охрану брелоком 1».
- Подождите 2-3 минуты. Войдите в охраняемую зону.
- Сирена начнет издавать звуковые и световые сигналы.
- Дождитесь СМС сообщения с текстом «Тревога» и звонка от сигнализатора.
- Позвоните сами на номер сигнализатора.
- Сирена мигнет 2 раза и издаст 2 звуковых сигнала*.
- Дождитесь СМС сообщения с текстом «Снят с охраны вызовом с +XXXXXXXXXXXX».

ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

- **Постановка под охрану.** Возьмите брелок и **нажмите кнопку «А»**, светодиод мигнет желтым и красным цветом, сирена мигнет один раз и издаст звуковой сигнал*. Одну минуту сигнализатор будет издавать звуковые сигналы. За это время необходимо выйти из охраняемой зоны. Просто выйдите в соседнюю комнату.
- Дождитесь СМС сообщения с текстом «Поставлен на охрану брелоком 1».
- Подождите 2-3 минуты.
- **Снятие с охраны.** Не входя в помещение **нажмите на брелоке кнопку «В»**. Светодиод мигнет желтым и зеленым цветом.
- Сирена мигнет 2 раза и издаст 2 звуковых сигнала*.

Дождитесь СМС сообщения с текстом «Снят с охраны брелоком 1». Входите.

* При вскрытии корпуса сирены удалите перемычку J2, установленную на плате, для включения звукового подтверждения постановки/снятия с охраны.

For Evaluation Only.

Copyright (c) by VeryPDF.com Inc. ПАСПОРТ

Edited by VeryPDF PDF Editor Version 4.1

Обращаем Ваше внимание, что имеется возможность настройки сигнализатора через специальные программы, которые выложены на этом сайте. Эти программы создают комфортные условия для настройки сигнализатора как на компьютере, так и через смартфоны и планшеты с ОС Android и iMac.

Также имеется возможность контролировать GSM-сигнализаторы при помощи приложения «GSM панель» для централизованного наблюдения на базе мобильных устройств с ОС Android, которое можно скачать на play.google.com

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия бесплатно. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

На батарейки гарантия не распространяется.

Сигнализатор «EXPRESS GSM» версия 2 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата выпуска:

Штамп ОТК

Дата продажи:

Название торгующей организации:

МП